



KOVIAN



SICE TECH

Excellence in your hands

why EVO 2

NÁVOD NA POUŽITIE

VERZIA

7.0

WHY EVO 2



Kompletne vymožený do detailu prepracovaný nový ovládač WHY EVO 2.

Novinka Why Evo 2 je obohatená o dvojicu LED diód (jedna ČERVENÁ a jedna ZELENÁ) a "bzučiak", ktorý dokáže vydávať zvukové upozornenia. Toto poskytuje používateľovi ďalšie informácie a užitočné potvrdenia týkajúce sa nastavovacích procesov.

Dôležitou novinkou je integrácia 64-bitového kódovania pre plávajúci kód na každom tlačidle.



**NOVÝ DIZAJN
DVOJZLOŽKOVÁ FORMA**




NÁRAZU ODOLNÝ



**DVE LED DIÓDY
ČERVENÁ-ZELENÁ**



**ZOSILNENÁ ÚROVEŇ
SIGNÁLU**

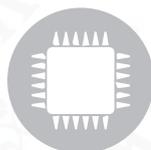

**VIAC KOMPATIBILNÝCH
VÝROBCOV**



why licorice - Čierna



why magnolia - biela



why granade - červená




why sky - modrá



NAJLEPŠIA POZÍCIA PRE KOPÍROVANIE KÓDU



5 cm

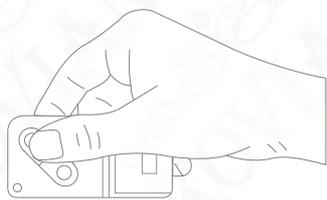

DOPORUČUJEME:

PRE SPRÁVNE NAPROGRAMOVANIE OVLÁDAČA DOPORUČUJEME BYŤ V BEZPEČNEJ VZDIALENOSTI OD ZARIADENÍ, KTORÉ GENERUJÚ SIGNÁLY VO VAŠOM OKOLÍ:

WI-FI VIDEO BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA
MOBILNÉ TELEFÓNY, TABLETY
WI-FI ROUTER, WIFI PRÍJÍMAČE
ELEKTRONICKÉ MOTORY
NEÓNOVÉ SVIETIDLÁ

1. Stlačte a držte tlačidlo 1 na WHY EVO, následne stlačte 4x tlačidlo 2.
2. Uvoľnite obidve tlačidlá. Teraz ČERVENÁ dióda na WHY EVO krátko blikne každé dve sekundy.
3. Položte originál ovládač, ktorý chcete programovať pred "WHY EVO" max. 5 cm od seba (ako je ukázané na obrázku).
4. Stlačte a držte tlačidlo originálneho ovládača a počkajte na zmenu rýchlosti blikania LED na "WHY EVO" (rýchlejšie blikanie) a jej zmeny na ZELENU farbu čo Vám potvrdzuje úspešné naprogramovanie originálneho kódu. Tento krok môže trvať niekoľko sekúnd počas ktorých svieti LED na ČERVENO.
5. Počas blikania ZELENEJ LED stlačte tlačidlo na "WHY EVO" na ktoré bude práve nakopírovaný kód uložený. Toto tlačidlo držte stlačené pokiaľ sa LED vypne. Tento krok môže trvať niekoľko sekúnd.
6. Kopírovanie prebehlo úspešne. Vyskúšajte správanie ovládača na Vašej automatizácii.

Poznámky:

- Pokiaľ ČERVENÁ LED blikne len 3 krát a následne sa vypne, znamená to, že učenie kódu neprebehlo korektne. Zopakujte celý postup od bodu 1.
- Pamäť ovládača WHY EVO je kompletne prepisovateľná.
- Pre nastavenie zvyšných tlačidiel opakujte postup od bodu 1.

1. Stlačte a držte tlačidlo 1 na WHY EVO, následne stlačte 4x tlačidlo 2.
2. Uvoľnite obidve tlačidlá. Teraz ČERVENÁ dióda na WHY EVO krátko blikne každé dve sekundy.
3. Položte originál ovládač, ktorý chcete programovať pred "WHY EVO" max. 5 cm od seba (ako je ukázané na obrázku - str. 3).
4. Stlačte a držte tlačidlo originálneho ovládača a počkajte na zmenu rýchlosti blikania LED na "WHY EVO" (rýchlejšie blikanie) a jej zmeny na ZELENÚ farbu čo Vám potvrdzuje úspešné naprogramovanie originálneho kódu. Tento krok môže trvať niekoľko sekúnd počas ktorých svieti LED na ČERVENÁ.
5. Počas blikania ZELENEJ LED stlačte tlačidlo na "WHY EVO", na ktoré bude práve nakopírovaný kód uložený. Toto tlačidlo držte stlačené pokým sa LED vypne. Tento krok môže trvať niekoľko sekúnd.
6. Kopírovanie prebehlo úspešne.
7. Po úspešnom skopírovaní postupujte pridaním tohoto ovládača do pamäte prijímača Vášho pohonu (postupujte podľa návodu k Vášmu pohonu).

Poznámky:

- Pokiaľ ČERVENÁ LED blikne len 3 krát a následne sa vypne, znamená to, že učenie kódu neprebehlo korektne. Zopakujte celý postup od bodu 1.
- Pamäť ovládača WHY EVO je kompletne prepisovateľná.
- Pre nastavenie zvyšných tlačidiel opakujte postup od bodu 1.

Pre aktivovanie vysieláčov na prijímači označených symbolom  pokračujte nasledovne:

1. V prvom rade musíte byť blízko automatizácie - pohonu.
2. Stlačte a držte naprogramované tlačidlo cca. 10 sekúnd pokiaľ nezačne blikat LED dióda následne tlačidlo uvoľnite.
3. Počkajte kým sa LED dióda nevypne. Operácia prebehla - teraz môžete používať Váš nový vysieláč WHY EVO 2.

Pre aktiváciu na ostatných modeloch prijímačov postupujte podľa návodu dodaného k Vášej automatizácii - pohonu.

POZNÁMKA: ZDROJOVÝ KÓD (uložený vo vysieláči) VYSIELAČU WHY EVO SA DÁ VYSLAŤ NASLEDOVNE:

1. Stlačte tlačidlá 1 a 2 naraz na cca. 8 sekúnd a uvoľnite ich keď LED začne blikat.
2. Počas blikania LED diódy stlačte tlačidlo z ktorého potrebujete vyslať kód.

UPOZORNENIE!! Každý model prijímaču môže mať "radio-funkciu" vypnutú. V takomto prípade je potrebné ovládač uložiť do pamäte prijímača štandardnou cestou ako originálny ovládač.

BFT 



1. Stlačte a držte tlačidlo 1 na WHY EVO následne stlačte 4x tlačidlo 2.
2. Uvoľnite obidve tlačidlá. Teraz biela dióda na WHY EVO krátko blikne každé dve sekundy.
3. Položte originál ovládač, ktorý chete programovať pred "WHY EVO" max. 5 cm od seba (ako je ukázané na obrázku - str. 3).
4. Stlačte a držte tlačidlo na pôvodnom ovládači, ktoré chete programovať pokiaľ biela LED na WHY EVO neostane svietiť. Následne uvoľnite tlačidlo pôvodného ovládača.
5. Biela LED dióda na WHY EVO bude krátko blikáť (každé dve sekundy) nasledované pípnutím "BEEP". Tieto dve upozornenia informujú užívateľa, že pre duplikovanie je nutné vyslať ovládaču zdrojový "SEED" kód.
6. Vyšlite zdrojový "SEED" kód z originálneho BFT ovládača. Použite pin - na zadnej strane ovládača je skryté tlačidlo.
7. Teraz WHY EVO biela LED zmení rýchlosť blikania (na rýchlejšie) a farbu (na MODRÚ) pre potvrdenie správneho naučenia kódu. Tento krok môže trvať pár sekúnd.
8. V tomto momente stlačte tlačidlo na WHY EVO kam chete uložiť kód a toto tlačidlo držte pokým MODRÁ dióda nezhasne a pípnutie "BEEP", ktoré nakoniec potvrdzuje ukončenie učenia.
9. Aktivujte  procedúru pre vloženie nového ovládača do prijímača.

V2
433 - 868



1. Stlačte a držte tlačidlo 1 na WHY EVO následne stlačte 4x tlačidlo 2.
2. Uvoľnite obidve tlačidlá. Teraz biela dióda na WHY EVO krátko blikne každé dve sekundy.
3. Položte originál ovládač, ktorý chete programovať pred "WHY EVO" max. 5 cm od seba (ako je ukázané na obrázku - str. 3).
4. Stlačte a držte tlačidlo na pôvodnom ovládači, ktoré chete naprogramovať pokiaľ BIELA LED začne nepretržite svietiť. Uvoľnite tlačidlo.
5. Biela LED dióda na WHY EVO bude krátko blikáť každé dve sekundy nasledované pípnutím "BEEP". Tieto dve upozornenia informujú užívateľa, že pre duplikovanie je nutné vyslať ovládaču zdrojový "SEED" kód.
6. Vyšlite teraz zdrojový "SEED" kód z ovládača V2 stlačením tlačidla 1 a 2 naraz.
7. Teraz WHY EVO biela LED zmení rýchlosť blikania (na rýchlejšie) a farbu (na MODRÚ) pre potvrdenie správneho naučenia kódu. Tento krok môže trvať pár sekúnd.
8. V tomto momente stlačte tlačidlo na WHY EVO kam chete uložiť kód a toto tlačidlo držte pokým MODRÁ dióda nezhasne a pípnutie "BEEP", ktoré nakoniec potvrdzuje ukončenie učenia.
9. Aktivujte  procedúru pre vloženie nového ovládača do prijímača.

Pre aktivovanie vysieláčov na prijímači označených symbolom  pokračujte nasledovne:

1. V prvom rade musíte byť blízko automatizácie - pohonu.
2. Stlačte a držte naprogramované tlačidlo cca. 10 sekúnd pokiaľ nezačne blikáť LED dióda následne tlačidlo uvoľnite.
3. Počkajte kým sa LED dióda nevyvpe. Operácia prebehla - teraz môžete používať Váš nový vysieláč WHY EVO 2.

Pre aktiváciu na ostatných modeloch prijímačov postupujte podľa návodu dodaného k Vášej automatizácii - pohonu.

POZNÁMKA: ZDROJOVÝ KÓD (uložený vo vysieláči) VYSIELAČU WHY EVO SA DÁ VYSLAŤ NASLEDOVNE:

1. Stlačte tlačidlá 1 a 2 naraz na cca. 8 sekúnd a uvoľnite ich keď LED začne blikáť.
2. Počas blikania LED diódy stlačte tlačidlo z ktorého potrebujete vyslať kód.

UPOZORNENIE!! Každý model prijímaču môže mať "radio-funkciu" vypnutú. V takomto prípade je potrebné ovládač uložiť do pamäte prijímača štandardnou cestou ako originálny ovládač.

FAAC 
433 - 868



GENIUS 
433 - 868



POZOR: Ubezpečte sa, že pôvodný ovládač, ktorý idete kopírovať je MASTER.

Stlačenie akéhokoľvek tlačidla by sa malo prejavíť dvojším bliknutím LED diódy namiesto jedného zasvietenia!!!

1. Stlačte a držte tlačidlo 1 na WHY EVO následne stlačte 4x tlačidlo 2.
2. Uvoľnite obidve tlačidlá. Teraz biela dióda na WHY EVO krátko blikne každé dve sekundy.
3. Položte originál ovládač, ktorý chcete programovať pred "WHY EVO" max. 5 cm od seba (ako je ukázané na obrázku - str. 3).
4. Stlačte a držte tlačidlo na pôvodnom ovládači, ktoré chcete naprogramovať pokiaľ BIELA LED začne nepretržite svietiť. Uvoľnite tlačidlo.
5. Biela LED dióda na WHY EVO bude krátko blikáť každé dve sekundy nasledované pípnutím "BEEP". Tieto dve upozornenia informujú užívateľa, že pre duplikovanie je nutné vyslať ovládaču zdrojový "SEED" kód.
6. Pripravte si FAAC/GENIUS diaľkové ovládanie na vyslanie "SEED" kód. Stlačte naraz tlačidlo 1 a 2 (POZNÁMKA: TOTO SÚ TLAČIDLÁ UMIESTNENÉ DIAGONÁLNE ako je nižšie na obrázku).



7. Pokiaľ LED dióda na FAAC/GENIUS diaľkovom ovládači bliká umiestnite tento priamo pred ovládač WHY EVO v maximálnej vzdialenosti 5cm. Stlačte tlačidlo, ktoré sa má naprogramovať pokiaľ biela LED dióda na WHY EVO zmení rýchlosť blikania (rýchlejšie) a farbu (MODRÁ) pre potvrdenie programovania tlačidla. Tento krok môže trvať niekoľko sekúnd.
8. V tomto momente stlačte tlačidlo kam chcete uložiť prijatý kód a držte ho stlačený pokiaľ modrá LED dióda na WHY EVO prestane svietiť a bude nasledovať pípnutie "BEEP" pre potvrdenie korektného uloženia kódu na Vami zvolené tlačidlo .
9. Kopírovanie prebehlo úspešne. Teraz vyskúšajte správne fungovanie ovládača WHY EVO na Vašom pohone. Stlačte 2x novo uložené tlačidlo.

Poznámky:

- Pokiaľ BIELA LED blikne len 3 krát a následne sa vypne, znamená to, že učenie kódu neprebehlo korektne. Zopakujte celý postup od bodu 1.
- Pamäť ovládača WHY EVO je kompletne prepisovateľná.
- Pre nastavenie zvyšných tlačidiel opakujte postup od bodu 1.

1. Stlačte a držte tlačidlo 1 na "NOVOM WHY EVO" následne stlačte 4x tlačidlo 2.
2. Uvoľnite obidve tlačidlá. Teraz biela dióda na "NOVOM WHY EVO" krátko blikne každé dve sekundy.
3. Položte "ZDROJOVÝ WHY EVO", ktorý chcete programovať pred "NOVÝ WHY EVO" max. 5 cm od seba (ako je ukázané na obrázku - str. 3).
4. Stlačte a držte tlačidlo, ktoré chcete naprogramovať zo "ZDROJOVÉHO WHY EVO"

POKRAČUJTE PODĽA TOHO AKÝ KÓD JE ULOŽENÝ V ZDROJOVOM WHY EVO



PEVNÝ, ALEBO PLÁVAJÚCI-JEDNODUCHÝ KÓD

5a počkajte na zmenu blikania (rýchlejšie blikanie) "NOVÉHO WHY EVO" a zmenu farby na MODRÚ čo Vám potvrdí korektné naučenie kódu. Táto operácia môže trvať niekoľko sekúnd.

6a Pokiaľ MODRÁ LED bliká stlačte tlačidlo na "NOVOM WHY EVO" na ktoré chcete uložiť práve naučený kód. Držte ho stlačené pokiaľ sa LED nevypne a budete počuť pípnutie "BEEP".

7a Kopírovanie ste spravili úspešne. Teraz si otestujte novo naučený ovládač priamo na pohone. Pokiaľ nebude fungovať, postupujte s pridaním tohto ovládača priamo do prijímača pomocou  funkcie pokiaľ je to možné. Ak nie, postupujte podľa návodu k Vášmu prijímaču v pohone - sekcia pridanie ovládača.



PLÁVAJÚCI KÓD - KOMPLEXNÝ

5b Biela LED dióda na WHY EVO bude krátko blikat každé dve sekundy spolu s pípnutím "BEEP". Tieto dve upozornenia informujú užívateľa, že je potrebné vyslať zdrojový kód "SEED" pre realizáciu kopírovania.

6b Vyšlite teraz zdrojový "SEED" kód zo zdrojového "WHY EVO" stlačte naraz tlačidlo 1 a 2 na tri sekundy pokiaľ sa nezapne biela LED dióda. Pokiaľ LED bliká (10 sekúnd) stlačte a držte tlačidlo kam chcete naprogramovať zdrojový kód "SEED".

7b Teraz biela LED na novom "WHY EVO" zmení intenzitu blikania na rýchlejšiu a zmení sa farba na modrú čo potvrdzuje naučenie kódu. Táto operácia môže trvať niekoľko sekúnd.

8b Teraz stlačte tlačidlo na novom WHY EVO kam chcete uložiť naučený kód a držte ho stlačené pokiaľ sa MODRÁ LED nevypne a nebudete počuť pípnutie "BEEP".

9b Kopírovanie ste spravili úspešne. Teraz si otestujte novo naučený ovládač priamo na pohone. Pokiaľ nebude fungovať, postupujte s pridaním tohto ovládača priamo do prijímača pomocou  funkcie pokiaľ je to možné ak nie postupujte podľa návodu k Vášmu prijímaču v pohone - sekcia pridanie ovládača.

Poznámky:

- Pokiaľ BIELA LED blikne len 3 krát a následne sa vypne, znamená to, že učenie kódu neprebehlo korektné. Zopakujte celý postup od bodu 1.
- Pamäť ovládača WHY EVO je kompletne prepisovateľná.
- Pre nastavenie zvyšných tlačidiel opakujte postup od bodu 1.

REAKTIVÁCIA PLÁVAJÚCEHO KÓDU SICE TECH, KTORÝ BOL PREDNASTAVENÝ OD VÝROBY:

1. Počas stlačenia tlačidla 1 na WHY EVO v rovnakom čase stlačte 4x tlačidlo 2.
2. Uvoľnite obidve tlačidlá. Následne biela LED na "WHY EVO" bude krátko blikať každé dve sekundy.
3. Stlačte tlačidlo kde chcete reaktivovať plávajúci kód (z výroby) a držte ho pokiaľ BIELA LED prepne na MODRÚ a vypne sa. Na konci sa ozve pípnutie, ktoré Vám potvrdí úspešnú reaktiváciu.

POZNÁMKA:

Pre reaktiváciu aj na ostatných tlačidlách postup opakujte od kroku 1.

ZACHOVANIE ROVNAKÉHO SÉRIOVÉHO ČÍSLA PLÁVAJÚCEHO KÓDU

1. Počas stlačenia tlačidla 1 na WHY EVO v rovnakom čase stlačte 4x tlačidlo 2.
2. Uvoľnite obidve tlačidlá. Následne biela LED na "WHY EVO" bude krátko blikať každé dve sekundy.
3. Položte originálny diaľkový ovládač, ktorý chcete naprogramovať pred WHY EVO do vzdialenosti max. 5cm (ako je ukázané na obrázku na strane 3).
4. Stlačte a držte tlačidlo 1 na originálnom ovládači a počkajte na zmenu farby (MODRÁ) na WHY EVO ovládači.
5. Zvoľte tlačidlo kam chcete uložiť naprogramovanú frekvenciu a stlačte ho. V tomto momente WHY EVO dlhšie pípne pre potvrdenie učenia kódu.
6. Kopírovanie bolo ukončené.
7. Aktivujte teraz správnu procedúru - pridanie ovládača do Vášho prijímača (zoznam podporovaných značiek nájdete na konci tohto manuálu).
8. Zopakujte tento postup aj pre ostatné tlačidlá - ak je to nutné.

PROGRAMOVANIE PLÁVAJÚCEHO KÓDU NA KAŽDÉ TLAČIDLO POMOCOU SÉRIOVÉHO ČÍSLA

1. Počas stlačenia tlačidla 4 na WHY EVO v rovnakom čase stlačte 4x tlačidlo 1.
2. Uvoľnite obidve tlačidlá. Následne biela LED na "WHY EVO" bude krátko blikať každé dve sekundy.
3. Položte originálny diaľkový ovládač, ktorý chcete naprogramovať pred WHY EVO do vzdialenosti max. 5cm (ako je ukázané na obrázku na strane 3).
4. Stlačte a držte tlačidlo 1 na originálnom ovládači a počkajte na zmenu farby (MODRÁ) na WHY EVO ovládači.
5. Zvoľte tlačidlo kam chcete uložiť naprogramovanú frekvenciu a stlačte ho. V tomto momente WHY EVO dlhšie pípne pre potvrdenie učenia kódu.
6. Kopírovanie bolo ukončené.
7. Aktivujte teraz správnu procedúru - pridanie ovládača do Vášho prijímača (zoznam podporovaných značiek nájdete na konci tohto manuálu).

LEGEND:


ZNAČKA	MODEL	D.O.R.
ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4	
ADYX	TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO	
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	
ALLMATIC	BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3	
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI	
APERTO (Sommer)	4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2	
APRIMATIC	TR, TM4, TXM	
ATA	PTX4 BLU, PTX4 PINK	
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250	
BALLAN	FM400, FM400E	
BENINCA	TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV	
	IO	
BFT	MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO	
CARDIN	TRQ S449, TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX, XRADO	

ZNAČKA	MODEL	D.O.R.
CASALI	GENIUS/CASALI A252RC	
CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/ MOTOR LIFT	953ESTD, 371 LM, 971 LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML	
CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N	
	MASTERCODE MV	 POZOR! PEVNÝ KÓD
DASPI	ZERO RC	
DEA SYSTEM	PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N, MIO TR, GT2M, TRN	
DITEC	BIXLP, GOL4, BIXLG	
DOORHAN	TRANSMITTER 4	
DOORMATIC	MILENY, MILENY-EVO	
ECOSTAR	RSC, RSE, RSZ	
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	
FAAC	TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK	
	XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE	
FADINI	JUBI-SMALL, JUBI 433	
GENIE	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD	

ZNAČKA	MODEL	D.O.R.
GENIUS	AMIGOLD, AMIGO, KILO	
	BRAVO, ECHO	
GIBIDI	AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO	
JCM	NEO, TWIN	
	GO, GO PORTIS, GO NORTON,	
KBLUE	ETH-TEL01	
KEY	900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R	
KING GATES	CLIPPER, STYLO	
KLING	KUA, KUA E, KUA S	
LABEL	SPYCO	
LIFE	FIDO	
LINEAR	MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B	
MERLIN 2.0	E945M, E943M, E940M	
MERLIN/PROLIFT	C945, C940, C943, M842, M844	
MHOUSE	TX3, TX4, GTX4	
MOOVO	MT4G	
NICE	SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA	
	ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)	

ZNAČKA	MODEL	D.O.R.
NORTON	NEO, TXCD	
	GO NORTON, GO MINI NORTON	
NOVOFERM	MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS,	
O&O	TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)	
PECCININ	TX MENBRANA	
PRASTEL	MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E	
PUJOL POZOR Môžete sa stretnúť so špec. kódmi TIETO SA NEDAJÚ KOPÍROVAŤ	TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO	
RIB	LITHIO	
ROPER	NEO	
	GO ROPER, GO MINI ROPER	
SABUTOM	BROOVER, BROSTAR	
SEA	HEAD, SMART DUAL ROLL, SMART-3 ROLLING CODE, COCCINELLA ROLL	
SEAV	BE HAPPY RS	
SECULUX	NEO	
SILVELOX	Mhz 2007, QUARZ SAW	

ZOZNAM KOMPATIBILNÝCH ZNAČIEK

ZNAČKA	MODEL	D.O.R.
SIMINOR	CVXNL, MITTO	
	SIM433	
SOMFY	K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	
SOMMER	4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4	
STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223	
TAU	250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	
TELCOMA	FM400E, FM400	
TOR LIFT	TORMIT4	
V2	TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433	
VDS	ECO-R, TRQ P	

why EVO 2

MULTIFREKVENČNÝ VYSIELAČ

**KOVIAN**

**PREDAJCA:
KOVIAN, s.r.o.**

Športová 749, 900 61 Gajary (Slovakia)

Tel. +421 34 7746006

Fax +421 34 7746008

objednávky: objednavky@kovian.sk

www.kovian.sk

 **SICE TECH**
Excellence in your hands

**VÝROBCA:
Sice Tech Srl**

Via Berardo Maggi, 4 - 25124 Brescia (BS)

Tel. +39 02 45073682

Fax +39 02 45073683

www.sicetech.it - www.radiocomandowhy.com